

ProCare

Shine 10 MA



Oppvaskmiddel

Anvendelse

ProCare Shine 10 MA er et flytende, mildt alkalisk rengjøringsmiddel (flytende konsentrat) for maskinoppvask i profesjonelle oppvaskmaskiner med friskvann- eller tanksystem.

Takket være formelen klassifiseres *ProCare Shine 10 MA* kun med «Advarsel». Det gjør håndteringen enklere og mer fordelaktig sammenlignet med andre vanlige, profesjonelle oppvaskmidler som er klassifisert med «Fare».

Produktegenskaper

- Universallbruk med god rengjøringsytelse ved lett til middels smussgrad
- Forhindrer kalkavleiringer og beskytter serviset
- Forebygger korrosjon
- Egnet for alle typer oppvask, også glass, aluminium og sølv
- Skånsom mot dekor
- Inneholder alkalier og kompleksdannende middel
- Uten fosfat og aktivt klor

ProCare Shine 10 MA er kun beregnet for profesjonell bruk.

Bruk og dosering

ProCare Shine 10 MA er tilpasset programforløpene i de profesjonelle oppvaskmaskinene fra Miele Professional.


- Nøyaktig og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Doseringsanbefaling: 2–5 ml/l (0,2–0,5 %)
- Anbefalt hardhetsområde, vann: 0–3 °dH

Det bør foretas dosering og programvalg ut i fra type oppvask og hvor skitten den er. Hvis det velges et program som ikke egner seg, eller det doseres for mye eller for lite rengjøringsmiddel, kan det føre til et oppvaskresultat som ikke er tilfredsstillende. Basert på oppvaskmaskinens fabrikkinnstilling (i Miele-maskiner normalt 0,3 %), kan det foretas tilpasninger ved behov.

Det anbefales å bruke bløtt vann (0–3 °dH). Høyere vannhardhet (oppimot maks. 8 °dH) kan eventuelt utjevnes ved å øke doseringskonsentrasjonen. For å beskytte oppvaskmaskinen og serviset, anbefales det imidlertid å benytte et vannbehandlingssystem (f.eks. internt/eksternt kalkfilter) for å oppnå ønsket vannhardhet.

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Før det brukes et annet produkt, må doseringssystemet rengjøres: gjennomskylles med vann og luftes.
- Følg bruksanvisningene for oppvaskmaskiner fra Miele Professional.

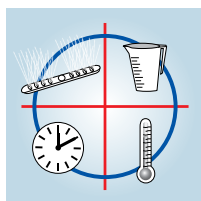

Sinnens sirkel

Sinnens sirkel beskriver mekanismene i rengjøringsprosessen. Fire parametere avgjør hvor vellykket rengjøringen er: Prosesskjemikaliene som benyttes, maskinens mekanikk, temperaturen til rengjøringsprogrammet og programtiden. Alle de fire parametere er avhengige av hverandre, men størrelsen kan endres innbyrdes. Endrer du én parameter, må du endre én eller flere av de andre parametere for å oppnå samme rengjøringsresultat.

Hvis man sammenligner programtidene, er det påfallende hvor mye kortere de er ved vask i en profesjonell oppvaskmaskin enn i en husholdningsmaskin. Dette kompenseres med sterkere alkaliske rengjøringsmidler og et mer effektivt oppvasksystem.

Ved bruk av mildt alkaliske rengjøringsmidler som f.eks. *ProCare Shine 10 MA*, oppnås det svært gode oppvaskresultater ved å velge et egnet oppvaskprogram, eventuelt med tilpasset temperatur og/eller programtid.

ProCare

Shine 10 MA



Oppvaskmiddel

Tekniske data

Tetthet (20 °C): ca. 1,3 g/cm³
pH-verdien til kjemikalieløsning: 10,0–11,0

Ingredienser for rengjøringsmidler iht. EU-forordning om vaske- og rengjøringsmidler 648/2004
Ikke relevant

Lagringstips

- En lagringstemperatur på -7 °C til 40 °C må overholdes.
- Ved forskriftsmessig oppbevaring begrenses ikke holdbarheten.

Fare- og sikkerhetsinstrukser

Sikkerhets- og miljøinformasjon finner du i EUs sikkerhetsdatablader.
Disse er tilgjengelige på www.miele.no/professional.

Ved korrekt anvendelse er produktet risikofritt iht. gjeldende retningslinjer for matvareforedling.

Beholderne må kun avhendes når de er fullstendig tømt og lukket. Avhending av produktrester: Se sikkerhetsdatablad.

Opplysningene i dette produktdatabladet er basert på det vi har av kunnskap og erfaringer på det aktuelle tidspunktet.

De fritar imidlertid ikke brukere fra å gjennomføre egne kontroller og tester. De må ikke oppfattes som en juridisk bindende garanti for bestemte egenskaper.

Forpakninger og tilbehør som kan leveres

Betegnelse	Beholder	Materialnummer
<i>ProCare Shine 10 MA</i>	5 l beholder	10 327 960
<i>ProCare Shine 10 MA</i>	10 l beholder	10 327 970
Kannenøkkel for 5 l- og 10 l-beholder		9 066 810
Spillbrett DTD 2 for 5 og 10 L kanner i Miele ProCare serien		10 695 460

Kontaktinformasjon:



www.miele.no/professional

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, D-33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 800 22 44 644

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Tel: 67 17 31 00
Fax: 67 17 34 29
salg.professional@miele.no



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de